

## Информация по эксплуатации ПО

СПО «ДЗ-УРМ» предназначено для решения задач организации удаленных рабочих мест терминалов по сетям Ethernet и обеспечивает выполнение следующих функций:

- поиск записей архива по номеру УР, по Ф.И.О пользователя, по дате и времени записи и прочим дополнительным критериям;
- просмотр и удаление записей архива на терминале;
- формировать и просматривать отчеты по спискам пользователей с информацией о действиях с УР (выдача и возврат), которая содержит данные о файлах, скопированных с УР;
- экспорт записей архива на ПК;
- администрирование учетных записей на терминале;


### Системные требования

ОС: Microsoft Windows 7/ Windows 8/Windows 10

ЦП: Intel Celeron 1,6 ГГц или выше

Оперативная память: 512 Гбайт или выше

После запуска СПО «ДЗ-УРМ» открывается главное окно.

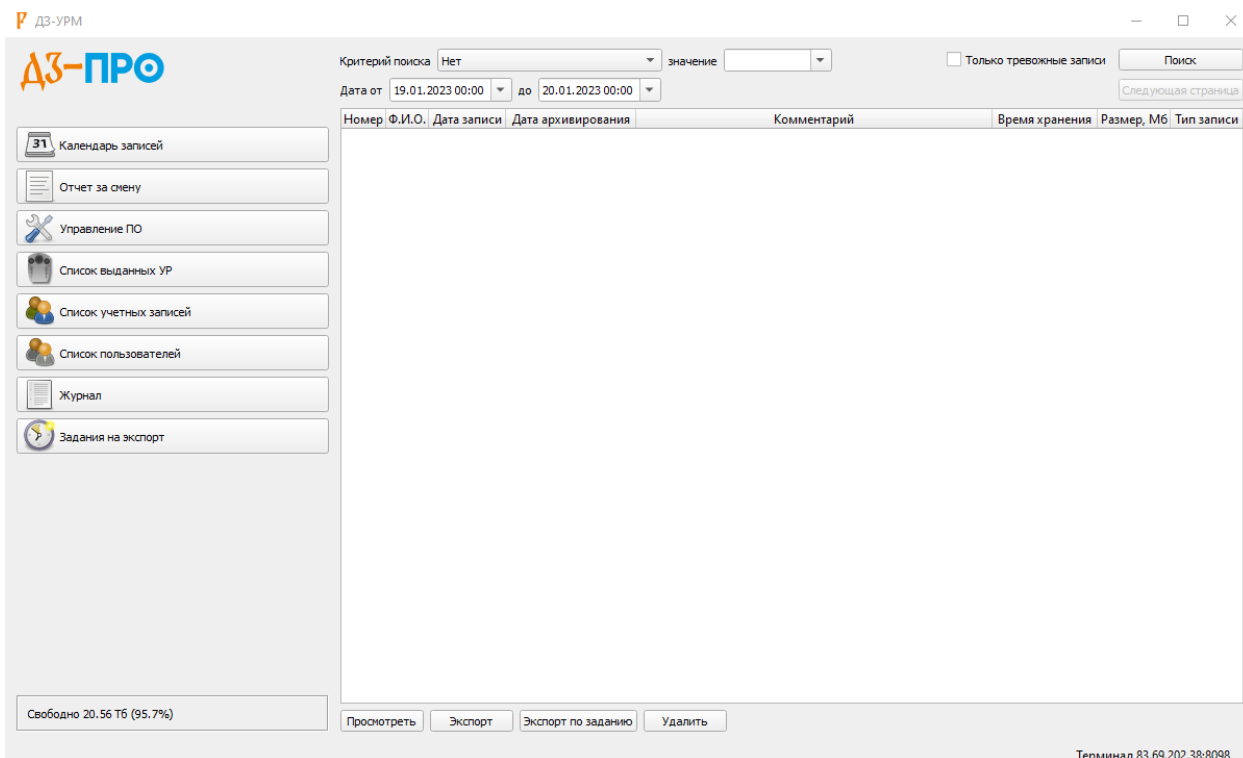

Главное окно СПО «ДЗ-УРМ» состоит из следующих компонентов:

1. Верхняя панель, включает в себя следующие элементы:
  - Поиск – предоставляет быстрый поиск по архиву по разным критериям и значениям.
2. Панель управления – предоставляет доступ к основному функционалу ПО и включает в себя следующие элементы:
  - Календарь записей – предоставляет визуальное отображение календарных интервалов (год, месяц, день), в течение которых в архиве присутствуют записи;
  - Отчет за смену – предоставляет отчет о событиях в ПО и возможность автоматического экспорта по расписанию на ПК;
  - Управление ПО – предоставляет доступ к пользовательским настройкам (архив, доступ, учетные записи);
  - Список выданных УР – список выданных УР;
  - Список учетных записей - предоставляет доступ к списку учетных записей и возможность добавления новых и редактирования существующих;

- Список пользователей - предоставляет доступ к списку пользователей и возможность добавления новых и редактирования существующих;

- Журнал - хранит в себе информацию о всех действиях  
Выданные регистраторы - журнал выданных устройств;

- Задание на экспорт - предоставляет доступ к списку заданий на экспорт с возможностью изменения или удаления задания.

3. Нижняя панель, включает в себя следующие элементы:

- Статус свободного объема и состояния архива на терминале;
- Просмотр – кнопка просмотра записей архива;
- Экспорт – экспорт выбранной записи на ПК;
- Экспорт по заданию – предоставляет возможность настройки автоматического экспорта на ПК с возможностью выбора директории;

- Удалить - кнопка удаления записей архива (активна только в случае назначенных прав на удаление записей).